

AV機器に関するトラブル発生時は 内線2800システムサポートルームまで
操作パネル(301教室) 簡単取扱説明書



主電源
マイク音量
AV系音量
学生マイク音量
卓マイクジャック
PDP / 教卓モニタ送出機器選択スイッチ
VP送出機器選択スイッチ
VP電源スイッチ(プロジェクタ)
スクリーンスイッチ
持込AV入力端子
持込パソコン入力端子
備品収納棚



【システムを起動する際は・・・】

1. 主電源 にカギをさし、ON(右方向)へ回し、電源を入れて下さい。
 - 1 起動時は のOFFボタンが点滅しています。
点灯するまで約5～10秒お待ち下さい。点灯状態になれば使用可能です。
- 2 主電源ONにて、教卓機器収容扉の電磁ロックが解除されます。

【有線マイクを使用する際は・・・】

1. 教卓内に収納されている有線マイクをジャック に差し込んで下さい。
2. マイクの音量は のつまみを回してあげて下さい。

【ワイヤレスマイクを使用する際は・・・】

1. 教卓内に収容されているワイヤレスマイクを取り出し、スイッチをONにして下さい。
2. マイクの音量は のつまみを回してあげて下さい。
 - 1 使用後は、教卓内充電台に必ず戻して下さい。

【学生マイクを使用する際は・・・】

1. 使用するマイクのトークスイッチを押してランプを点灯してください。
 - 1 最前列の机にあるワイヤレスマイクのみ底面に電源スイッチがあります。
電源スイッチをONにしてから使用してください。
ワイヤレスマイクのランプが点滅したら電池を交換してください
2. マイクの音量は のツマミを回してあげて下さい。


【プロジェクタを使用する際は・・・】

1. VP電源スイッチ を押して電源を入れて下さい。
 - 1 起動時は、電源スイッチが赤色点滅から点灯に変わります。
 2. スクリーンスイッチ の降ボタンを押し、スクリーンをセットして下さい。
 3. 送出したい機器(教師用PC・DVD/VHSデッキ等)の準備をして下さい。
 - 1 持込機器(ノートパソコン・AV機器等)を使用する際は、備品収納棚 に収納されているケーブルを使用して、 の端子に接続して下さい。
 4. VP送出機器選択スイッチ で送出したい機器ボタンを押して下さい。
 5. 音量を調節する際は、AV系音量 のツマミを回して下さい。
 6. 終了する際は、VP電源 を押して下さい。
 - 1 電源スイッチが赤色点滅になり、数秒後消灯します。
(点滅中はシャットダウン中です。誤って押された際は、消灯するまで待ってから再度、ボタンを押して下さい。)
- スクリーンスイッチ の昇ボタンを押して、スクリーンを収納して下さい。

【システムを終了する際は・・・】

1. 教卓機器収容扉を閉めて下さい。
2. 主電源のカギをOFF(左方向)へ回し、電源を切して下さい。
 - 1 教卓機器収納扉が開いた状態で電源を切ると、警報音(ピ～)がなります。
その際は、扉を閉めると警報音は解除され、電磁ロックされます。
 - 2 がON状態でも、主電源を切るとOFF状態になります。

資料提示装置 簡単取扱説明書

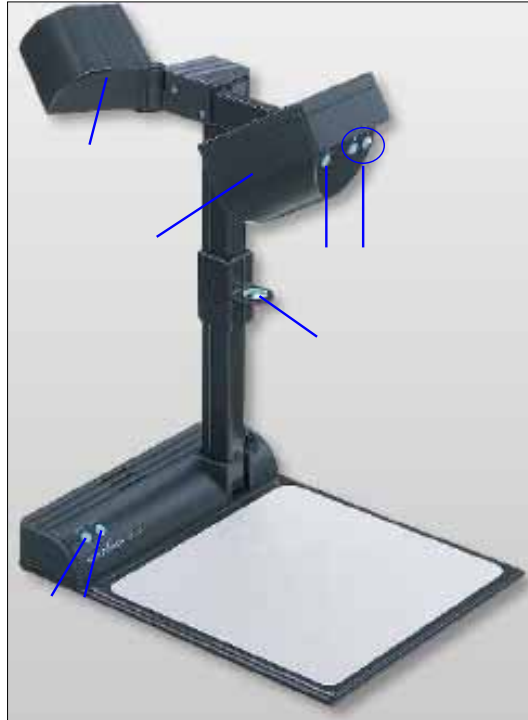

電源ON / OFFスイッチ
ライトスイッチ
ライト
オートフォーカスON / OFFスイッチ
ズームスイッチ
折りたたみ用リング
ビデオカメラヘッド

【使用する際は…】

1. 収納された状態から、折りたたみリング を引き上げます。
(ライト部や、ビデオカメラヘッドを引き上げないで下さい。)
2. 電源スイッチ をONにして下さい。
3. ビデオカメラヘッドを回し、ステージ上の被写体に向けて下さい。
オートフォーカススイッチがONになっている事をご確認下さい。



【終了する際は…】

1. 電源スイッチ をOFFにして下さい。
2. 折りたたみリング を引き下げ、収納して下さい。

DVD / ビデオデッキ 簡単取扱説明書



主電源ボタン
再生ボタン
DVD / ビデオセレクトボタン
主電源ボタン(リモコン)
DVD / ビデオセレクトボタン(リモコン)
音声切替ボタン(リモコン)
再生ボタン(リモコン)
取り出しボタン



【使用する際は・・・】

1. 主電源ボタン 又は にて、電源を入れます。
2. 使用する教材にあわせ、DVD / ビデオセレクトボタン 又は を押して下さい。
3. 再生ボタン 又は にて、再生して下さい。
二か国語放送等の教材にて、音声切替が必要な際は、音声切替ボタン を押して下さい。

【終了する際は・・・】

1. 取り出しボタン を押し、教材を取り出して下さい。
2. 主電源ボタン 又は にて、電源を切ります。